

Инструкция по прошивке принтера в беспроводной, способ №2

Совместимые модели принтеров Epson: XP-2100; XP-2101; XP-2105; EW-052A; XP-211; XP-212; XP-213; XP-214; XP-216; PX-046A; XP-230; XP-231; PX-048A

Для прошивки принтера в беспроводной необходимо:

1. Программа INKCHIP Firmware, совместимая с Вашей моделью принтера.
2. Программа INKCHIP Activation, совместимая с Вашей моделью принтера.
3. Компьютер с операционной системой Windows и доступом в сеть интернет.
4. USB кабель
5. Ключ активации INKCHIP.

ШАГ 1.

Загрузите программы INKCHIP Firmware и INKCHIP Activation для Вашей модели принтера с сайта inkchip.net. Распакуйте ZIP-архивы данных программ.

ШАГ 2.

Выключите Ваш принтер при помощи кнопки питания и подождите не менее одной минуты.

ШАГ 3.


Подключите принтер к компьютеру с операционной системой Windows при помощи USB кабеля.

ШАГ 4.

Введите принтер в режим для прошивки. Для этого одновременно нажмите следующие кнопки на панели управления: «ОТМЕНА» (1) + «ЦВЕТНАЯ КОПИЯ» (2) + «Wi-Fi» (3) + «ВКЛЮЧЕНИЕ» (4). Удерживайте их 3-5 секунд, до тех пор, пока не загорятся все индикаторы на панели управления принтером и отпустите все кнопки.



Обратите внимание, должны загореться все четыре индикатора. Если загорелись не все индикаторы – это неправильный режим, выключите принтер и повторите процедуру.

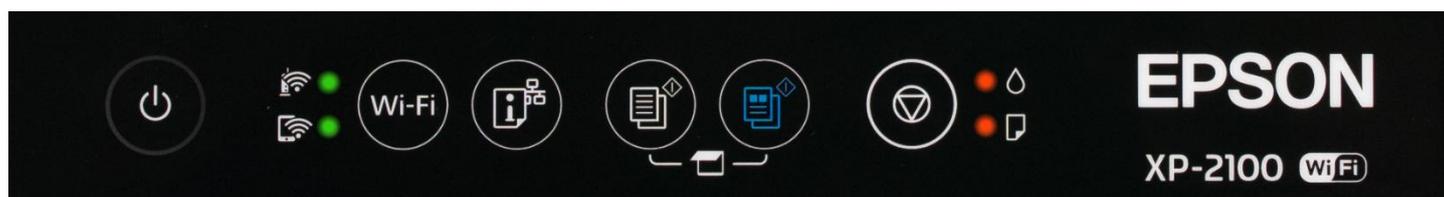


ШАГ 5.


Запустите на компьютере программу INKCHIP Firmware.





Прочитайте введение и нажмите кнопку Далее

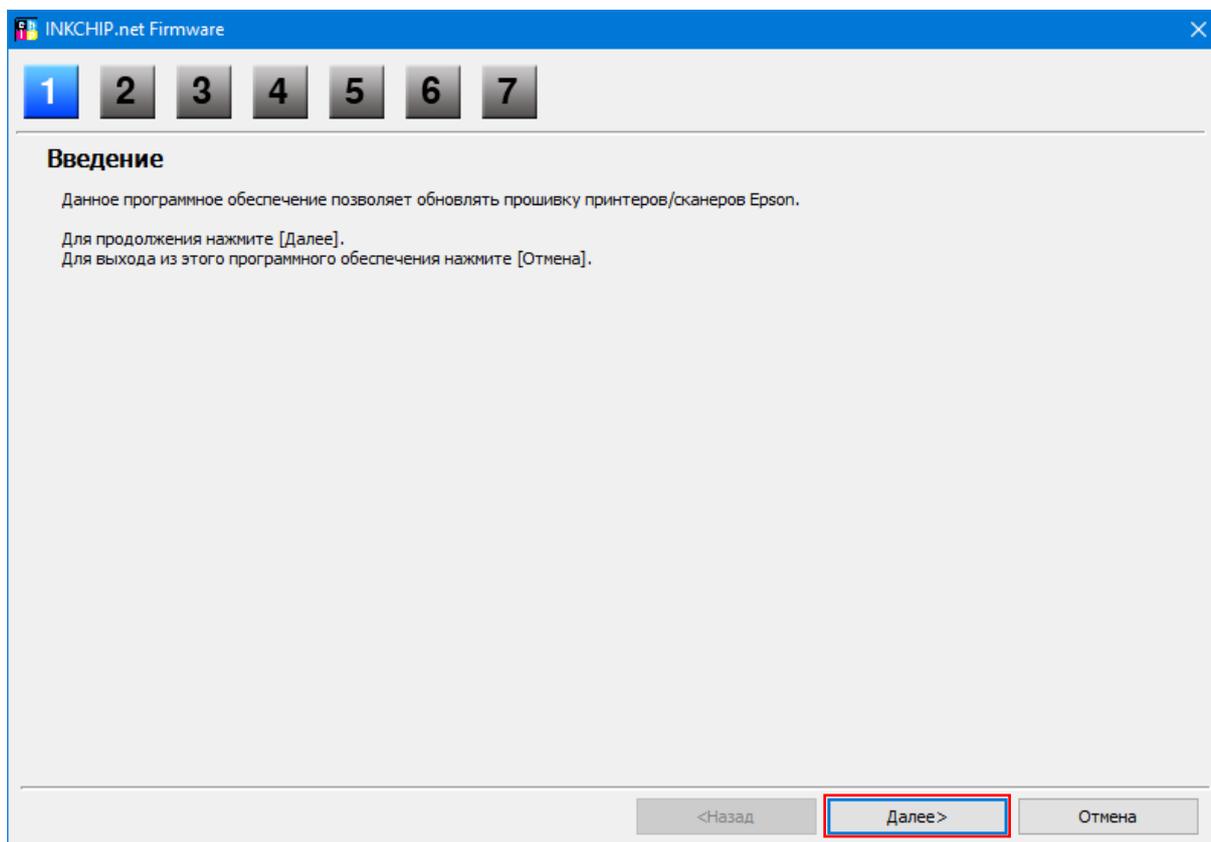

Прочитайте лицензионное соглашение, установите маркер на против «Я согласен» и нажмите кнопку далее.

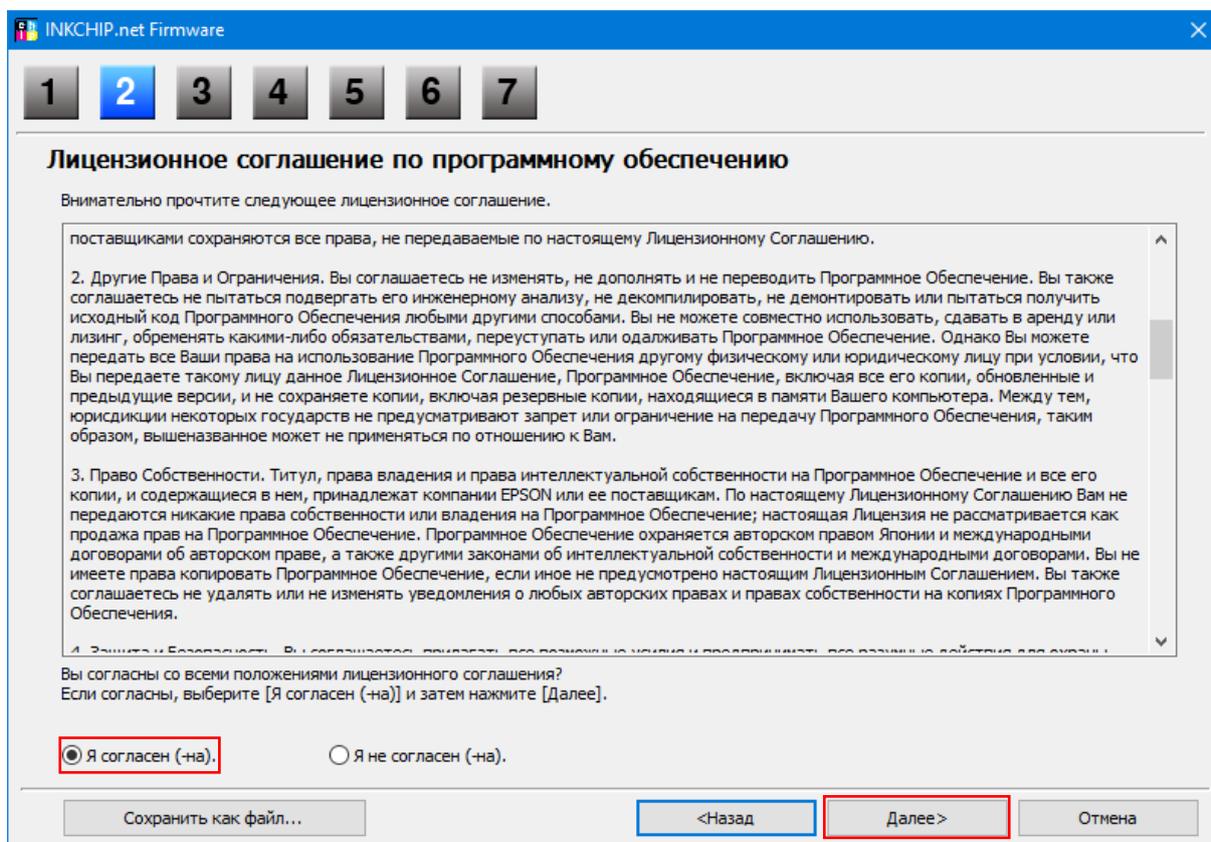


Нажмите кнопку Пуск и согласитесь с предупреждением об обновлении прошивки.

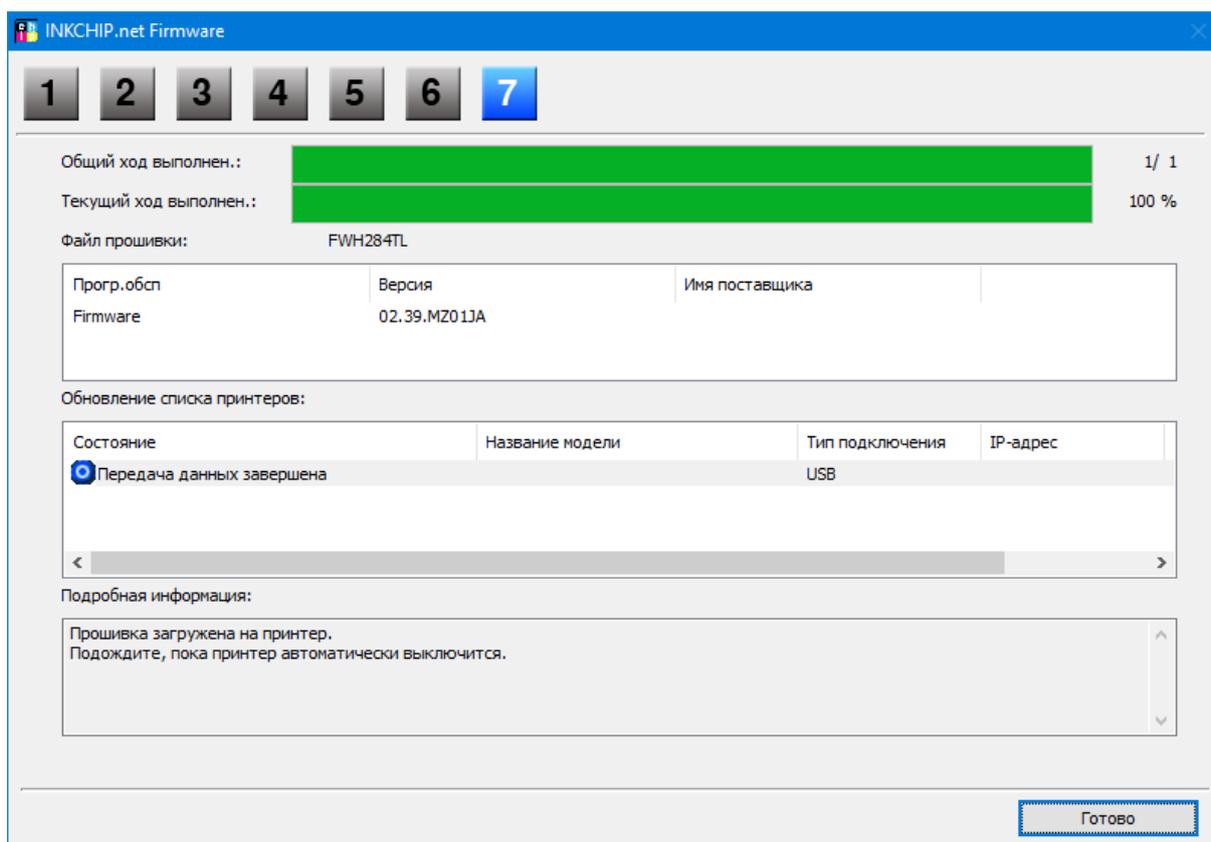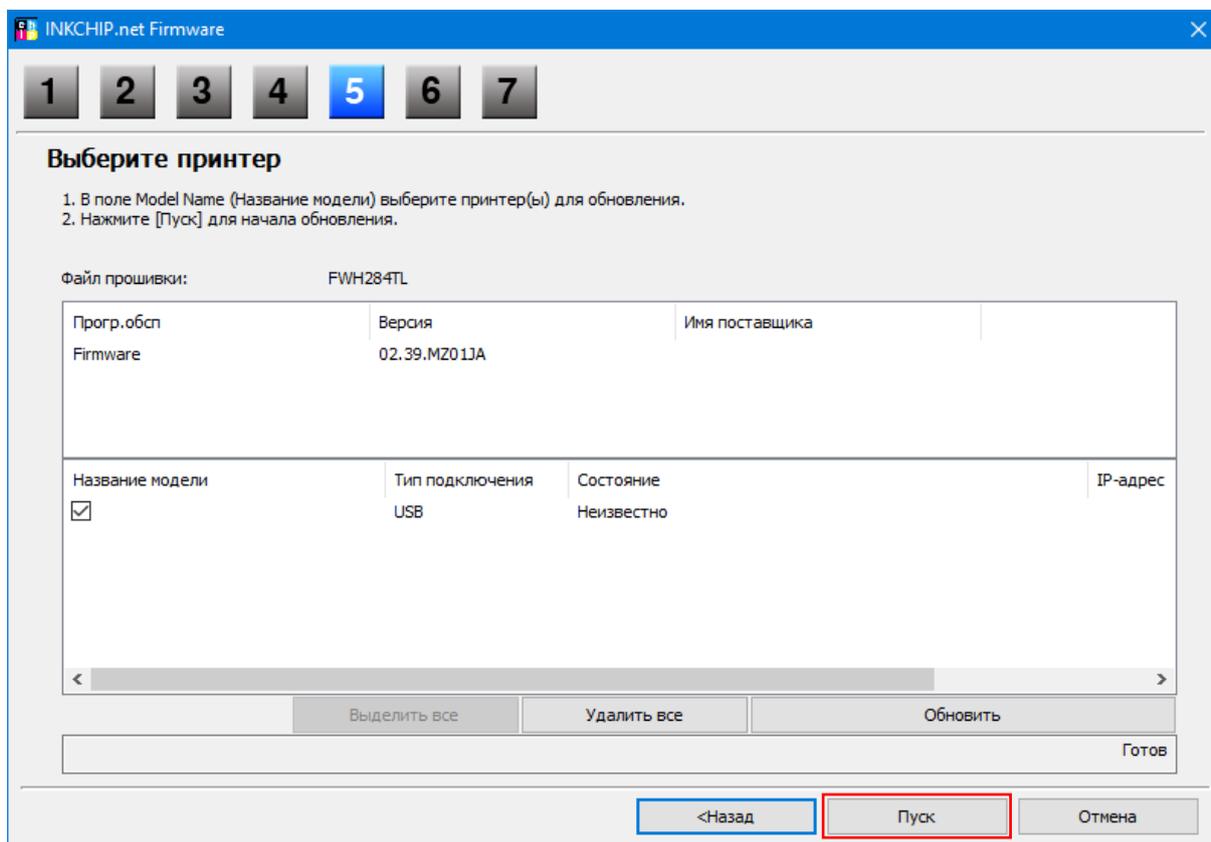

На этом этапе безчиповая прошивка будет загружена в принтер. О завершении процесса загрузки прошивки в принтер будет свидетельствовать мигание всех индикаторов панели управления принтером. После этого нажмите кнопку «ОТМЕНА» на панели управления и принтер выключится.

ШАГ 6.


Включите принтер в обычном режиме (при помощи кнопки включения) и запустите программу INKCHIP Activation на компьютере.

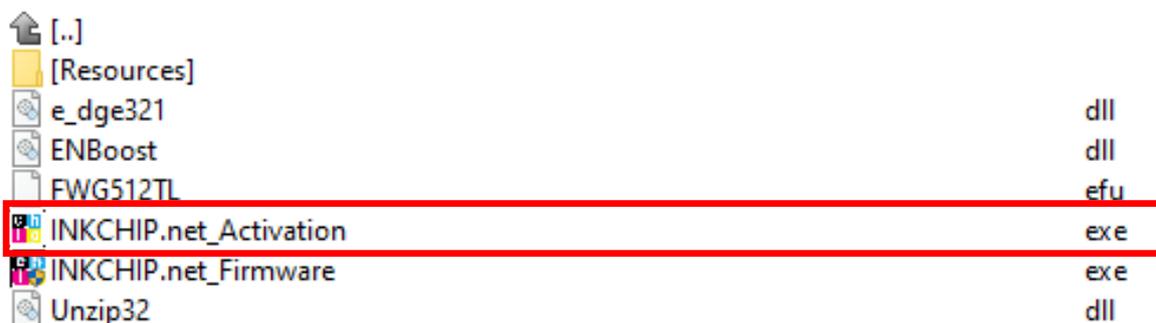

ШАГ 7.


В программе INKCHIP Activation выберите Вашу модель принтера и нажмите кнопку Активировать Онлайн. В открывшееся окно введите ключ активации и нажмите ОК. Программа отправит запрос на сервер inkchip.net и активирует безчиповую прошивку.

Ключ активации можно приобрести на сайте inkchip.net. Ключ имеет ограниченный срок действия и подходит только к одному конкретному принтеру.

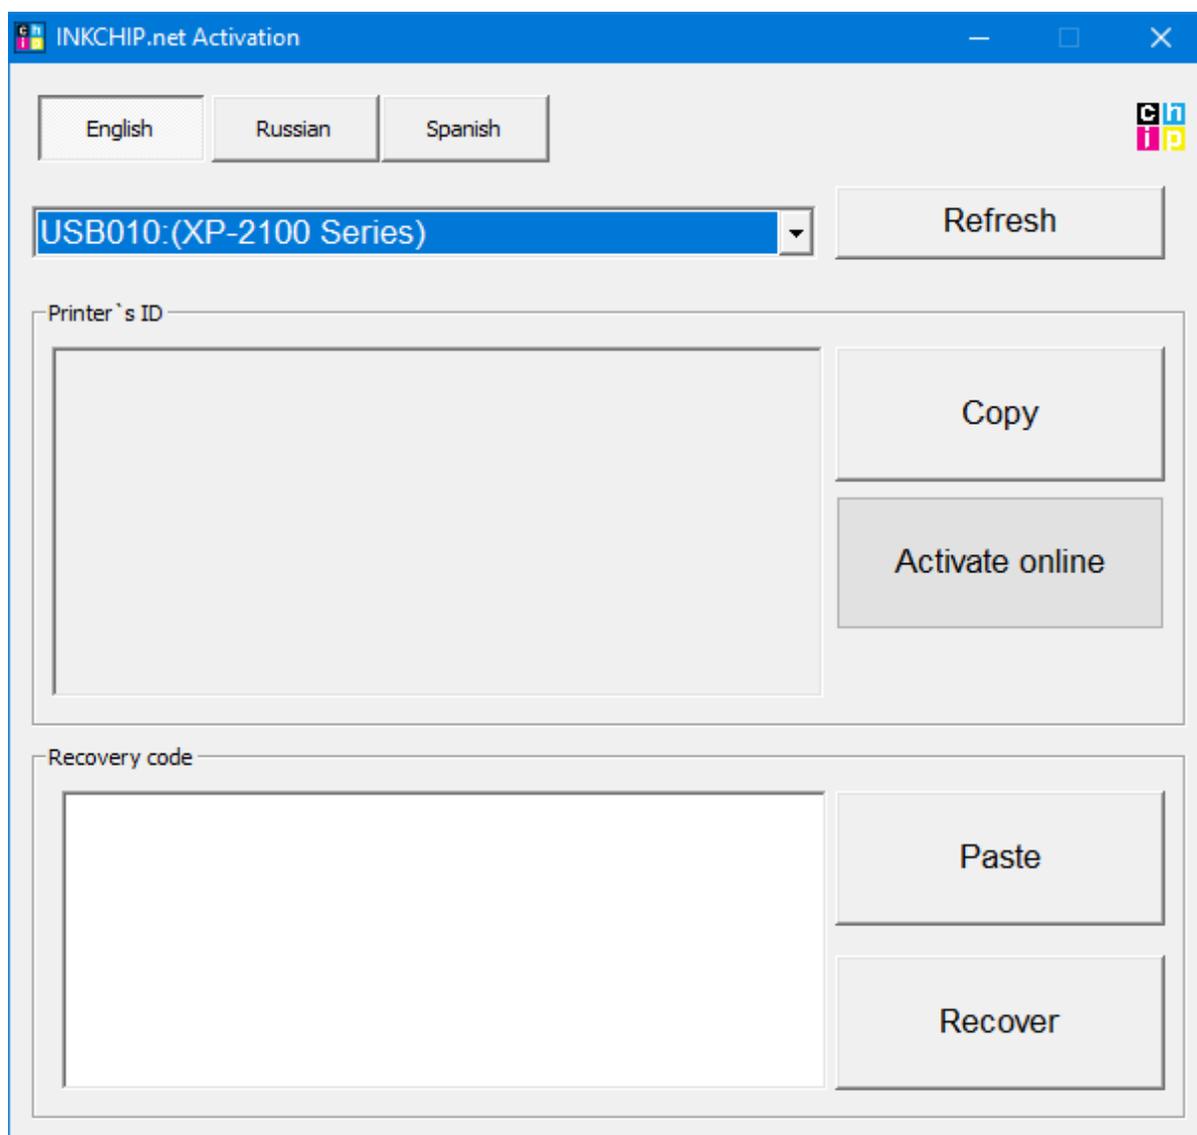

ШАГ 8.

Сохраните код восстановления прошивки, который будет сгенерирован в соответствующем окне программы. Данный код понадобится в случае необходимости восстановить безчиповую прошивку.

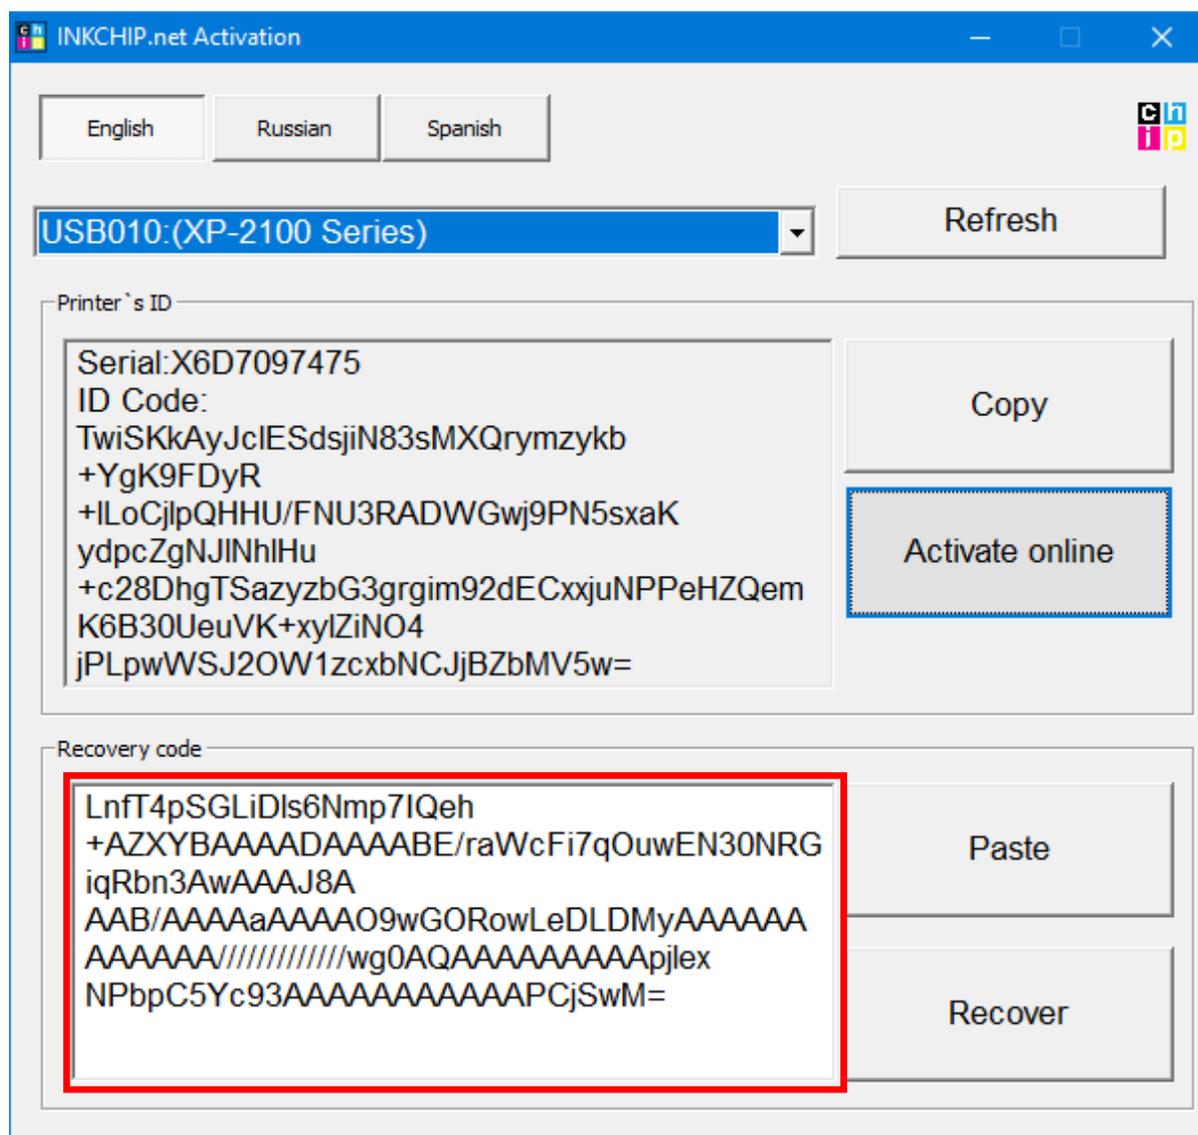

ШАГ 9.

Выключите принтер при помощи кнопки выключения. Устройство прошито в безчиповую версию.

ШАГ 10.

Установите расходные материалы в принтер и включите его. Принтер будет готов к работе.

ВАЖНО! Не включайте принтер после активации прошивки без установленных расходных материалов – это может привести к выходу из строя печатающей головки принтера.