



Обновление уровня чернил

1 При появлении сообщения о необходимости замены чернильных картриджей на мониторе компьютера и соответствующей индикации на устройстве, поднимите кришку принтера, а затем нажмите кнопку «капля» (рис. 8), чтобы каретка выехала в положение замены картриджей.

2 Зажмите кнопку обнуления над картриджами на 5-7 секунд (рис. 9). Нажмите кнопку «капля» (рис. 8). Закройте кришку принтера. Через несколько минут принтер будет готово к работе.

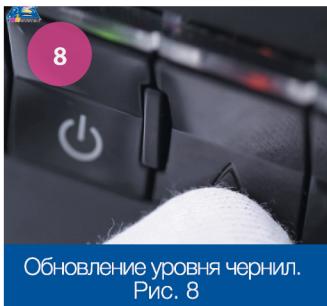

Обновление уровня чернил.
Рис. 8

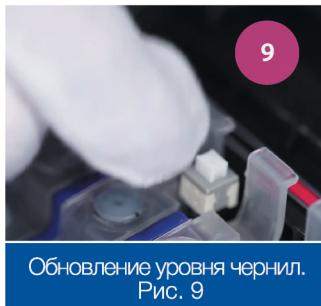

Обновление уровня чернил.
Рис. 9

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЧЕРНИЛ В ДОНОРАХ ДОСТАТОЧНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДОЗАПРАВТЕ ИХ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕРНИЛА ОПУСКАЛИСЬ НИЖЕ КРАСНОЙ ОТМЕТКИ



Транспортировочное положение



Рабочее положение

Преимущества использования чернил INKSYSTEM:

- Качественная цветопередача
- Высокая стойкость отпечатков к внешним воздействиям
- Сохраняется гарантия на печатающее устройство
- Ресурс печатающего устройства не меняется



Инструкция по эксплуатации и установке СНПЧ

Принтер Epson Workforce 30



Сайт компании
<http://www.originalam.net>

Канал на YouTube
<http://www.inksystem.tv>

Форум компании
<http://www.kartridgam.net/>


Тех поддержка
help@inksystem.com

www.originalam.net

Установка СНПЧ

1 Поставьте СНПЧ с левой стороны принтера ([рис. 1](#)) и расправьте шлейф. Проверьте порядок цветов на наклейке, расположенной на принтере, с цветными пробками на картриджах.

В случае несовпадения, порядок должен быть изменен!

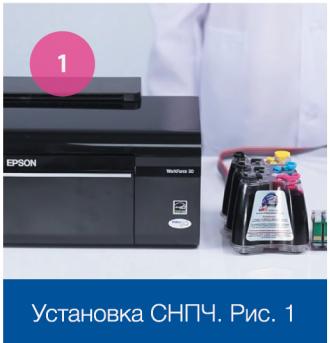

Установка СНПЧ. Рис. 1



2 Вытащите маленькие заглушки и аккуратно на их место установите воздушные фильтры ([рис. 2](#)). Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ.




Установка СНПЧ. Рис. 2

3 Подключите принтер к электросети. После того, как каретка переместится в положение замены картриджей отсоедините шнур питания от принтера.

4 Передвиньте каретку на середину.

Установка СНПЧ

5 Установите блок картриджей в картеку. Расположите картеку в центр принтера так, чтобы обхватить ее двумя руками, и аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка ([рис. 3](#)). Проверьте все защелки.

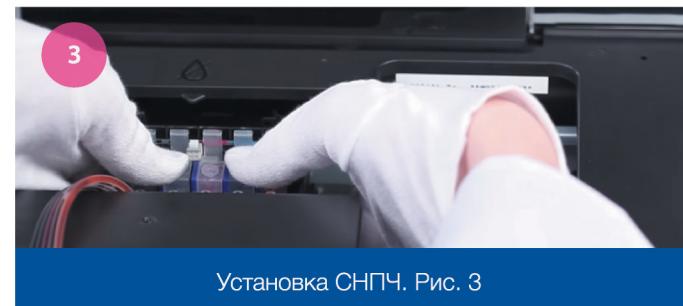

Установка СНПЧ. Рис. 3


6 Установите держатель на корпусе принтера примерно посередине и закрепите в нем чернильный шлейф ([рис. 4](#)). Для корректной работы принтера шлейф не должен быть перекручен.



Установка СНПЧ. Рис. 4

7 Передвиньте картеку в крайнее левое положение , затем в крайнее правое положение. Проверьте, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу картеки. Шлейф не должен провисать.

8 Резервуары с чернилами должны находиться на уровне с принтером ([рис. 5](#)).

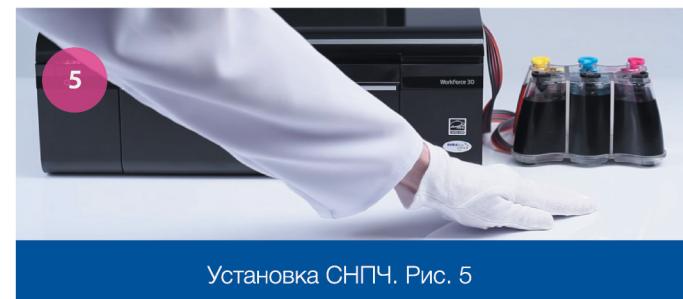

Установка СНПЧ. Рис. 5

Заправка СНПЧ

1 Для заправки СНПЧ закройте воздушные отверстия и откройте заправочные ([рис. 6](#)).



Заправка СНПЧ. Рис. 6

2 Заправьте каждый донор СНПЧ чернилами соответствующего цвета ([рис. 7](#)).

3 По окончании заправки, закройте заправочные отверстия и откройте воздушные. На место заглушек необходимо установить воздушные фильтры. Заглушки воздушных отверстий установите в специальные отверстия на заправочных для дальнейшей эксплуатации СНПЧ (транспортировка, заправка) ([рис. 2](#)).

ВНИМАНИЕ

Заправка СНПЧ чернилами производится в соответствии с цветными пробкам на донорах. Используйте новый шприц для каждого цвета либо промывайте его теплой водой. Не допускайте смешивания чернил разных цветов, это может негативно повлиять на качество печати.



Заправка СНПЧ. Рис. 7